
1 2

Krátke stlačenie: Zapnutie/vypnutie.
Dlhé stlačenie: Nastavenie jasů.

3


Krátke stlačenie: Prechádzanie medzi farbami (studená biela -> teplá biela -> zmes studenej a teplej bielej)
Dlhé stlačenie po dobu 5 sekúnd: Resetovanie ovládača, prechod do režimu párovania so sieťou.

ŠPECIFIKÁCIA

Číslo modelu:	GL-C-226M
Vstupné napätie	12-24-36-48 V DC
Výstupný prúd/kanál	max. 10 A
Celkový výstupný prúd	max. 10 A
Protokol	Závit
Frekvencia PWM	750 Hz
Materiál	PC s retardérom horenia
Prevádzková teplota	-20 až 45 °C
Stupeň ochrany	IP20
Rozmery	108 × 45 × 18 mm

Schéma zapojenia

3 vodiče CCT:

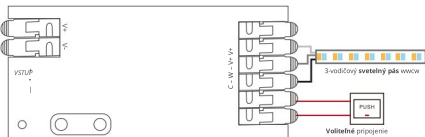

2 vodiče CCT:



Kompatibilné platformy

1. iOS:



HomeKit + HomePod/Apple TV/
iPhone 15 a novšie

2. Alexa:



Aplikácia Amazon Alexa + Echo Dot
štvrtá generácia

3. Google:




Aplikácia Google Home + Google Nest Hub Max

Poznámka: Uistite sa, že verzie vášho reproduktora a aplikácie (systému) sú kompatibilné s Thread Matter.

Pripojenie k sieti

1. Správne pripojte ovládač k napájaniu a LED pásiku.
2. Otvorte aplikáciu a uistite sa, že je pridaný inteligentný reproduktor a je online (uistite sa, že inteligentný reproduktor podporuje Thread Matter).
3. Pridajte ovládač a postupujte podľa pokynov v aplikácii.
4. Po úspešnom pripojení ovládača k reproduktoru postupujte podľa pokynov v aplikácii na uloženie ovládača, potom ho môžete používať. **(Ak reproduktor nedokáže nájsť ovládač, skúste ovládač vypnúť a znova zapnúť alebo ho resetovať).**

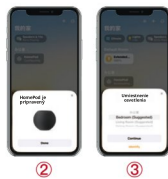

Postup resetovania

1. Resetovanie tlačidlom:

Stlačte a podržte tlačidlo RESET po dobu 5 sekúnd. Svetelný pásik začne svietiť chladným bielym svetlom a trikrát zabliká, čo signalizuje, že resetovanie bolo dokončené.

2. Resetovanie vypnutím/zapnutím:

1. Zapnite ovládač svetelného pásu.
2. Do 2 sekúnd ovládač vypnite.
3. Počkajte aspoň 5 sekúnd, aby ste sa uistili, že je ovládač úplne vypnutý.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky 5-krát.
5. Potom zariadenie zapnite. Svetelný pásik začne svietiť chladným bielym svetlom a trikrát zabliká, čo znamená, že resetovanie je dokončené.



Upozornenie

VYHLÁSENIA O ZRIADENÍ ODPOVEDNOSTI

1. Pred zapnutím napájania sa uistite, že je všetko správne zapojené a bezpečne upevnené. Nepracujte s prístrojom, keď je zapnuté napájanie.
2. Používajte výrobok pri menovitom napätí. Nadmerné alebo nedostatočné napätie môže spôsobiť poškodenie.
3. Výrobok nerozoberajte, mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
4. Nepoužívajte výrobok v priamom slnku, vo vlhkom prostredí, pri vysokých teplotách ani v iných náročných podmienkach.
5. Nepoužívajte výrobok v priestoroch s kovovým tienením ani v blízkosti silných magnetických polí, pretože to výrazne ovplyvní bezdrôtový prenos signálu výrobku.

* Naša spoločnosť bude aktualizovať obsah tejto príručky v súlade s vylepšeniami funkčnosti výrobku. Aktualizácie budú bez ďalšieho upozornenia zahrnuté v najnovšej verzii tejto príručky.

* Vzhľadom na neustále zavádzanie nových technológií sa špecifikácie výrobku môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

* Táto príručka slúži iba na informačné a orientačné účely. Nezaručuje úplnú zhodu so skutočným výrobkom. Pre praktické použitie sa prosím riadte skutočným výrobkom.

* Komponenty a príslušenstvo opísané v tejto príručke nepredstavujú štandardnú konfiguráciu produktu. Konkrétna konfigurácia závisí od obsahu balenia.

* **Všetky texty, tabuľky a obrázky v tejto príručke sú chránené príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a nesmú sa používať bez súhlasu našej spoločnosti.**

* Tento produkt je kompatibilný s aplikáciami tretích strán. Naša spoločnosť však nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zmien vykonaných produktmi tretích strán a ktoré môžu viesť k nekompatibilitě alebo čiastočnej strate funkčnosti.