




Návod na použitie reléového spínača Zigbee

GL-C-310P

Parametre produktu

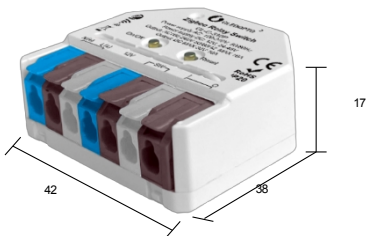

Model produktu: GL-C-310P

Napájanie striedavým prúdom: 100–240 V, 50/60

Hz Napájanie jednosmerným prúdom: 12 V $\pm$ 10 %

/ 24–48 V Maximálne spínacie napätie striedavým prúdom: 240 V

Maximálne spínacie napätie DC: 30 V

Maximálny spínací prúd AC: 16 A

Maximálny spínací prúd DC: 10 A

Komunikačný protokol: ZigBee3.0+2.4G RF Materiál:

Ohnivzdorný PC

Klasifikácia IP: IP20

Prevádzková teplota: -20~45°C Rozmery:

42x38x17mm

8-9 mm vodič príprava

0,5–1,63 mm² (24–14 AWG)

Funkcia tlačidla

Zapnutie/vypnutie:

Krátke stlačenie: Zapnutie/vypnutie

Dlhé stlačenie (5 sekúnd alebo viac): Zapnutie/vypnutie funkcie pamäte vypnutia (pripojené zariadenie sa dvakrát zapne a vypne, čo signalizuje aktiváciu tejto funkcie)

Reset:


Krátke stlačenie: Zmena pripojenia pomocou tlačidla alebo kolískového prepínača Dlhé stlačenie (5 sekúnd alebo viac): Resetovanie reléového prepínača

Stav kontrolky

1. Trvalé svietenie: Kolískový spínač
2. Bliká: Tlačidlo

***Poznámka:** Stav kontrolky indikuje, že zariadenie je nastavené na pripojenie tlačidlového spínača alebo kolískového spínača.

Spôsob zapojenia

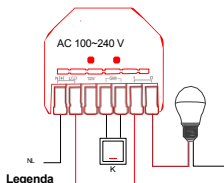


Legenda

Svorka zariadenia:


- * O: Výstupný terminál relé
- * I: Vstupný terminál relé
- * SW: Vstupný terminál spínača
- * L: Svorka pod napätím (100–240 V striedavého prúdu)
- * N: Neutrálny terminál
- * 12 V: kladný pól DC (stabilizovaný na 12 V)
- * L: DC zemný pól
- * +: kladný pól jednosmerného prúdu (24–48 V)

Vodiče:

- * N: neutrálny vodič
- * L: Vodič pod napätím (100 – 240 V striedavého prúdu)
- * GND: zemniaci vodič DC
- * DC+: kladný vodič jednosmerného prúdu (24–48 V)
- * 12V+: Kladný vodič (12 V stabilizovaný)

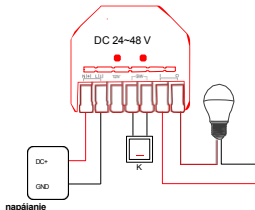

napájanie

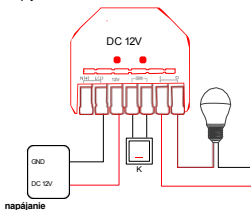

napájanie

Pripojenie k bráne

Pripojenie k sieti:

1. Správne pripojte napájanie k relé.
2. Pomocou aplikácie brány spustíte vyhľadávanie zariadenia, musíte počkať určitú dobu (pozrite si používateľskú príručku brány). Ak brána nenájde relé, skúste reštartovať alebo resetovať relé.

3. Akonáhle brána nájde relé, pridajte ho do určenej miestnosti alebo skupiny.
4. Po pripojení k sieti môžete začať relé používať.



Párovanie/odpárovanie diaľkového ovládania

Spárovanie:

- (1) Vypnite relé a po 10 sekundách ho znovu zapnite.
- (2) Do 4 sekúnd od zapnutia stlačte tlačidlo „On“ (Zapnúť) na diaľkovom ovládači RF (pozrite si používateľskú príručku diaľkového ovládača).
- (3) Keď sa pripojené zariadenie raz zapne a vypne, znamená to, že sa diaľkové ovládanie úspešne pripojilo.



Spôsob zrušenia párovania:


- (1) Vypnite relé a po 10 sekundách ho znovu zapnite.
- (2) Do 4 sekúnd po zapnutí stlačte 5-krát tlačidlo „All ON“ alebo „ON“ skupiny, s ktorou je relé spárované.
- (3) Keď sa pripojené zariadenie trikrát zapne a vypne, znamená to odpojenie od diaľkového ovládania.



Spôsob resetovania

1. Resetovanie tlačidlom:


Stlačte a podržte tlačidlo RESET po dobu 5 sekúnd; keď sa pripojené zariadenie 5-krát zapne a vypne, znamená to, že resetovanie je dokončené.



2. Resetovanie zapnutia/vypnutia:

Ako je znázornené na obrázku 1:

1. Zapnite relé.
2. Vypnite ho do 2 sekúnd.
3. Počkajte viac ako 5 sekúnd, aby ste sa uistili, že je úplne vypnutý.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky 5-krát.
5. Potom zapnite napájanie; keď sa pripojené zariadenie 5-krát zapne a vypne, znamená to, že resetovanie je dokončené.



Kompatibilný s diaľkovým ovládaním 2,4G RF



GL-RC-002



GL-RC-006



GL-RC-007GL-RC-009



GL-W-003Z



Attention

1. Pred zapnutím napájania sa uistite, že všetky pripojenia sú správne a bezpečné, a neprevádzkujte zariadenie, keď je zapnuté napájanie.
2. Produkt by sa mal používať pri menovitom napätí. Používanie pri nadmernom alebo nedostatočnom napätí môže poškodiť produkty.
3. Produkt nerozoberajte, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
4. Tento produkt je presné elektronické zariadenie, nepoužívajte ho vo vlhkom, vysokoteplotnom, vysokotlakovom alebo zaprášenom prostredí.
5. Produkt nepoužívajte v priestoroch s kovovým tienením ani v blízkosti silných magnetických polí, pretože to môže výrazne ovplyvniť bezdrôtový prenos signálu produktu.

Disclaimers

1. Vzhľadom na neustále zavádzanie nových technológií sa špecifikácie produktov môžu zmeniť bez ďalšieho upozornenia.
2. Táto príručka slúži iba ako referenčný materiál a návod a nezaručuje úplnú zhodu so skutočným produktom. Skutočné použitie by malo vychádzať zo skutočného produktu.
3. Komponenty a príslušenstvo opísané v tejto príručke nepredstavujú štandardnú konfiguráciu produktu. Konkrétna konfigurácia závisí od balenia.
4. Všetky texty, tabuľky a obrázky v tejto príručke sú chránené príslušnými národnými zákonmi a nesmú sa používať bez nášho súhlasu.
5. Tento produkt môže byť kompatibilný s produktmi tretích strán (napr. aplikáciami, rozbočovačmi atď.), ale naša spoločnosť nezodpovedá za problémy s kompatibilitou alebo čiastočnú stratu funkčnosti spôsobenú zmenami v produktoch tretích strán.